

Darstellungskonfiguration und Maßstab verknüpfen

Frage:

Kann ich Darstellungskonfigurationen auch mit einem anderen als dem vorgegebenen Maßstab verknüpfen? Wenn ja, wie und wo?

Antwort:

Ja. Unterschiedliche Darstellungskonfigurationen können mit unterschiedlichen (und mehreren) Maßstäben verknüpft werden.

Mit Darstellungskonfiguration ist nur die Art der Darstellung des Planes gemeint: Soll ein Ausführungsplan dargestellt werden, ein Entwurfsplan, etc. . .

Mit dem Maßstab wird der jeweilige Beschriftungs-Maßstab geändert. D. h., die Anzeige von Beschriftungs-Objekten ändert sich in der Größe (dies können Maße, Texte, Schraffuren, Blöcke etc. sein).




Ist eine Darstellungskonfiguration mit einem Maßstab verknüpft (z.B. Darstellung „Eingabe 1-100“ mit Maßstab „1:100“), dann wird beim Umstellen des **Maßstabes** auf „1:100“ auch gleich die Darstellung „Eingabe 1-100“ eingestellt.
(Beides kann aber auch getrennt voneinander eingestellt werden.)

Wo wird eine Konfiguration mit einem Maßstab verknüpft?

Hier können die Maßstäbe den Darstellungskonfigurationen zugewiesen werden oder Verknüpfungen gelöscht werden.

- Programmstartbutton→Dienstprogramme→Zeichnung einrichten→Register „Maßstab“..
- Klicken Sie auf den Maßstab und wählen Sie die gewünschte zugehörige Darstellungskonfiguration.
- Wählen Sie „keine“, wenn sich beim Ändern auf diesen Maßstab in der Zeichnung keine bestimmte Darstellung einstellen soll.

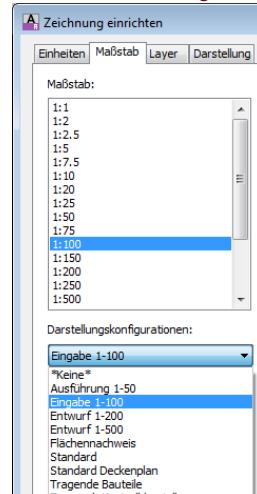

Ergebnis:

Ihre Einstellungen werden übernommen und der ausgewählte Maßstab im Ansichtsfenster des Layouts ändert die Darstellungskonfiguration entsprechend der gemachten Verknüpfung.

FAQs:

Wie kann ich Darstellung und Maßstab im Plan unabhängig voneinander einstellen?
(z.B. Darstellung „Ausführung 1:50“, Maßstab „1:100“?)

- Wählen Sie **erst** den Maßstab für die Darstellung..
- Danach ändern Sie die Darstellungskonfiguration wie gewünscht..